


ガスが出ない

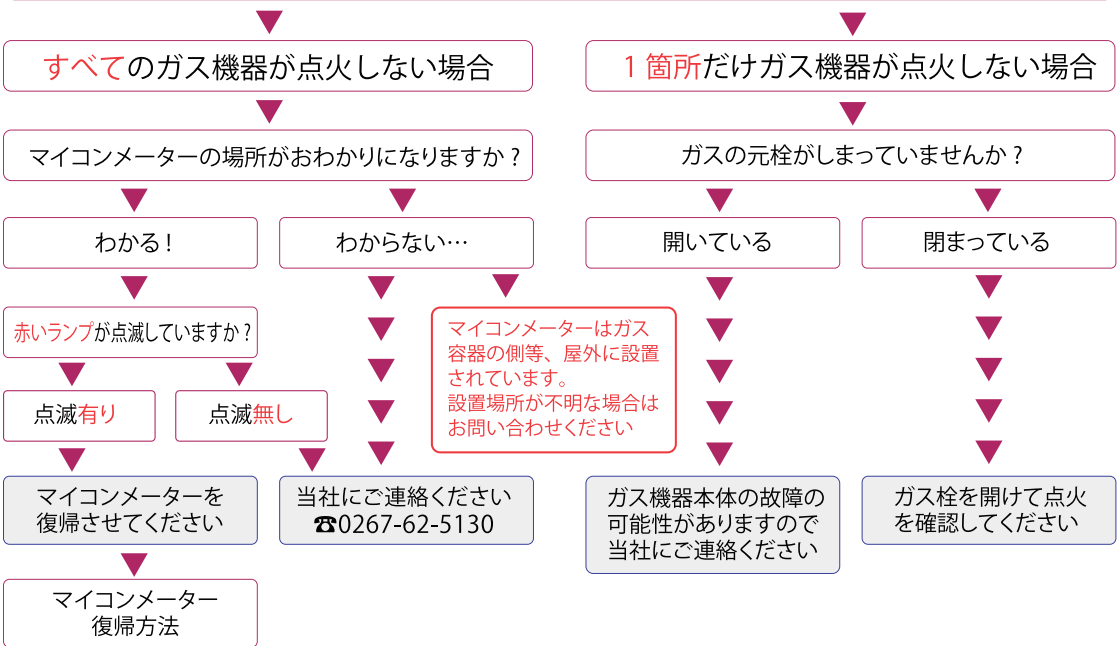


マイコンメーターの復帰の手順

マイコンメーターの表示部に「ガス止」と文字が表れ、ガスが止まったときは、復帰の手順に従って操作してください。ガス漏れなどの異常がない場合は、復帰してガスが使えるようになります。

表示部分に「ガス止」の文字が表れたとき！

※通常は文字表示は
ありません。

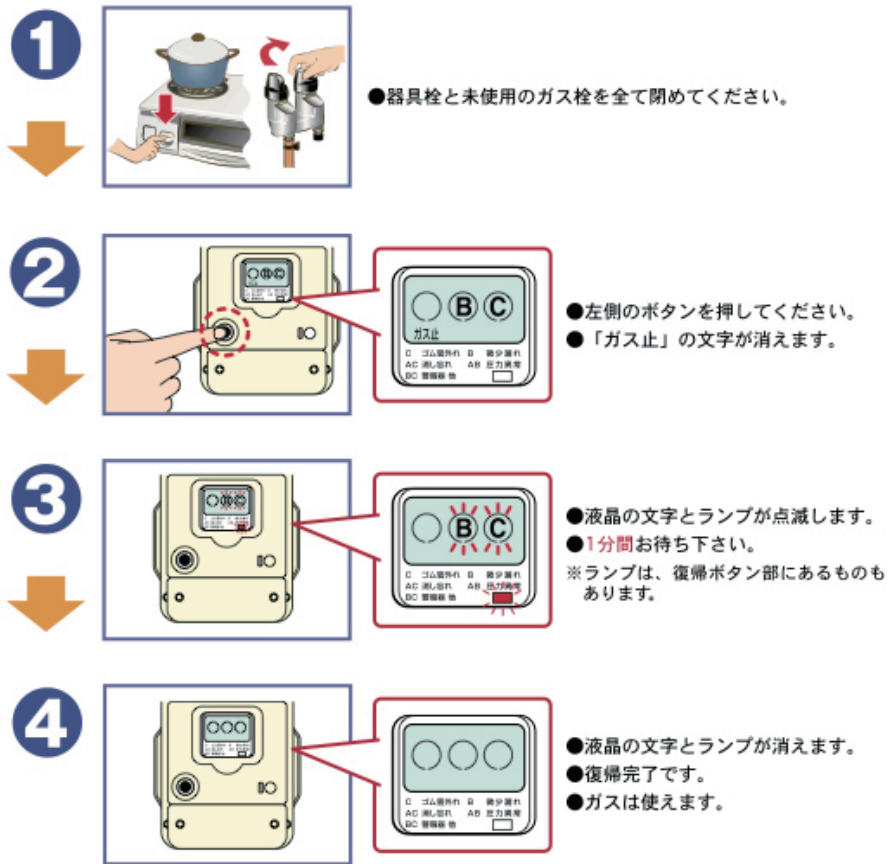

復帰しない場合は、復帰を繰り返さず千曲通商の点検を受けてください